

ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

FOTEL MASUJĄCY SAKURA COMFORT PLUS 806



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2024



Ważne:

Przed uruchomieniem fotela przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję, aby uniknąć uszkodzeń fizycznych i uszkodzeń mienia podczas użytkowania.

Ostrzeżenie

Trzymaj dzieci z dala od ruchomych części urządzenia.

Ten fotel do masażu może być używany wyłącznie z dobrze uziemionym źródłem zasilania.

Używaj tylko zasilacza dostarczonego z tym fotelem do masażu.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub zagrożenia życia. Używaj tylko zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.

Nie używaj z akcesoriami i częściami, które nie są dostarczane lub zalecane do użytku z fotelem masującym. Nie używaj tego fotela do masażu na zewnątrz.

Tego fotela masującego nie należy używać, gdy pokrowiec jest uszkodzony. Nie używaj fotela do masażu, gdy wewnętrzna i zewnętrzna powłoka jest uszkodzona.

Nie wolno niczym przykrywać radiatora urządzenia.

Nie pozwól, aby cokolwiek wpadło do urządzenia.

Nie śpij podczas korzystania z tego urządzenia.

Nie używaj tego urządzenia w ciągu godziny po jedzeniu.

Jeśli twoje ciało doznało znaczących obrażeń nie ustawiaj urządzenia na maksymalną intensywność.

Nie należy stosować masażu „rozgrzewającego talię” przez dłuższy czas.

Nie siadaj na fotelu, gdy masz mokre ubranie lub ciało.

Przed użyciem tego fotela do masażu należy otworzyć pelerynę, aby sprawdzić, czy tkanina tylnej osłony w zakresie ruchu koła masującego lub innych części nie jest uszkodzona.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast zaprzestań użytkowania fotela i odłącz go od gniazdka.

Po każdym użyciu przesunąć główny przełącznik zasilania do pozycji „0” i odłączyć go od gniazdka ściennego.

Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać tego produktu.

Nie używaj w krótkich odstępach czasu. Nie używaj tego fotela do masażu przez długi okres czasu.

Nie dźgaj tego urządzenia ostrym przedmiotem.

Niedozwolone

1. Nie używaj tego urządzenia w bardzo wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.
2. Nie używaj tego urządzenia natychmiast po zmianie temperatury otoczenia.
3. Nie używaj tego urządzenia w środowisku z dużą ilością kurzu lub korozyjnego gazu.
4. Nie używaj urządzenia w wąskich przestrzeniach lub miejscach o słabej wentylacji.

To krzesło nie jest przeznaczone do użytku przez: osoby z osteoporozą, z chorobami serca lub osoby noszące elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca, osoby, które mają wysoką gorączkę, kobiety w ciąży i podczas menstruacji, osoby po urazach fizycznych lub psychicznych. Dzieci poniżej 14 roku życia bez opieki osoby dorosłej. Osoby wrażliwe na ciepło, takie jak osoby starsze i dzieci, powinny używać go tylko pod bezpośrednim nadzorem.

1. Sprawdź, czy napięcie odpowiada specyfikacji urządzenia.
2. Nie używaj mokrej ręki do podłączania lub odłączania źródła zasilania.
3. Nie dopuszczaj do przedostania się wody do urządzenia.
4. Unikaj porażenia prądem lub uszkodzenia fotela masującego.
5. Nie uszkadzaj okablowania ani nie manipuluj przy obwodzie krzesła.
6. Nie używaj mokrej szmatki do czyszczenia wyłącznika zasilania, wtyczki i innych części elektrycznych urządzenia.
7. Jeśli czujesz, że fotel nie działa poprawnie, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.
8. Ten fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niepełnosprawne fizycznie, z zaburzeniami sensorycznymi lub neurologicznymi lub dzieci. Chyba, że otrzymali nadzór i wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.

9. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się podzespołami fotela.
10. Nie stawaj na fotelu do masażu, nie wskakuj na niego ani nie kładź na nim niczego, dopóki znajduje się powietrze w poduszkach.
11. Nie wkładaj dłoni ani stopy w szczeliny fotela.
12. Nie wkładaj dłoni, ramienia ani głowy w szczelinę w miejsce do masażu łydek i stóp.
13. Nie wkładaj dłoni, ramienia ani głowy między oparcie, a tylną osłonę.
14. Nie kładź zwierząt na fotelu do masażu (tylna pokrywa, oparcie, podłokietnik itp.).
15. Należy ściśle przestrzegać zasad korzystania z gniazdek i okablowania oraz używać prądu zmiennego 220-240 V, 50/60 Hz.
16. Upewnij się, że wtyczka została podłączona do końca, tak aby była całkowicie włożona do gniazdka, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku przegrzania.
17. W przypadku nieprawidłowości lub awarii natychmiast zaprzestań używania i odłącz zasilanie.
18. Nie uszkadzaj przewodu zasilającego ani wtyczki (unikaj niszczenia, obróbki mechanicznej, zginania, skręcania, rozciągania przewodu zasilającego i wtyczki zasilającej lub umieszczania przewodu zasilającego i wtyczki w pobliżu grzejnika lub mocowania ciężkich przedmiotów do przewodu zasilającego i wtyczki zasilającej lub wiązania ich). Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki, może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.
19. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu wysokiej temperatury lub ognia.
20. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
21. Nie używaj rozcieńczalnika, benzenu ani alkoholu.
22. Nie pchaj ani nie ciągnij urządzenie po nierównej podłodze.

Uwaga

- Zalecane używanie urządzenia nie dłużej niż 30 minut.
- W przypadku awarii zasilania, należy opuścić urządzenie i odłączyć źródło zasilania, aby uniknąć obrażeń.
- Jeśli czujesz dyskomfort podczas korzystania z tego urządzenia, natychmiast przestań je używać i skonsultuj się z lekarzem.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Chwyć wtyczkę i wyciągnij ją, w przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub obrażenia.
- Przed przeniesieniem tego urządzenia należy ustawić kąt części masującej podudzia i stopy z powrotem do pierwotnej pozycji w przeciwnym razie może spowodować obrażenia.
- Usuń otaczające przeszkody, zanim przesuniesz urządzenie za pomocą kółek - unieś części do masażu nóg do pozycji nieco niższej niż talia i poruszaj się powoli. Jeśli do przesuwania urządzenia używa się kółek, należy przykryć podłogę miękkimi matami itp., w przeciwnym razie na podłodze mogą pozostać zadrapania.
- Przed użyciem, urządzenie należy ustawić na poziomej powierzchni; w przeciwnym razie może to spowodować wypadek z powodu przewrócenia się urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, konieczne jest ponowne przeczytanie instrukcji produktu i potwierdzenie normalnego działania urządzenia, a następnie rozpoczęcie użytkowania.
- Nie używaj urządzenia z innymi urządzeniami.
- Nie przyciskaj głowy, brzucha ani skóry do koła masującego.

- Nie wkładaj również dłoni ani stóp między koła masujące.
- Nie należy umieszczać kolan w miejscu masowania łydki.
- Po użyciu, ustaw główny przełącznik zasilania do pozycji „0” i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
Nie używaj masażu rozgrzewającego talie przez długi czas.
- Należy pamiętać o wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania po użyciu.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Nie wolno

Nie należy stosować masażu talii dla następujących osób.

- 1) Osoby z ostrym bólem krzyża, przepukliną dysku, przemieszczeniem lędźwiowym.
- 2) Osoby cierpiące na zapalenie stawów. Następujące osoby, (nawet jeśli są zdrowe) powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.
- 3) Osoby z zanikiem mięśni w wyniku wieku lub chudej sylwetki.
- 4) Osoby, które mają ból krzyża spowodowany problemami kostnymi lub trzewnymi.
- 5) Osoby ze skłonnością do skręceń lub problemami z kośćmi.
- 6) Osoby, które mają ostrą chorobę lokomocyjną.
- 7) Osoby, które wcześniej były operowane.
- 8) Jeśli masz wysypkę, zaczerwienienie, swędzenie i inne objawy spowodowane używaniem tego urządzenia, natychmiast przestań go używać i skonsultuj się z lekarzem.
- 9) Nie ciągnij za przewód zasilający.
- 10) Nie używaj urządzenia, jeśli nosisz biżuterię na głowie i na ręku (np. spinki do włosów, zegarek) lub doczepiane paznokcie – należy je zdjąć.
- 11) Kiedy masz coś w kieszeni spodni (np. telefon komórkowy, klucze itp.) należy to wyciągnąć.
- 12) Przed opuszczeniem siedzenia należy zatrzymać działanie fotela masującego. W przeciwnym razie możesz spowodować wypadek lub obrażenia.
- 13) Podczas masażu nie wyciągaj wtyczki ani nie wyłączaj nagle zasilania.
- 14) Nie stawaj ani nie siadaj na tylnej pokrywie i podłokietniku. W przeciwnym razie urządzenie może się przewrócić i spowodować obrażenia ciała.
- 15) Nie przesuwaj urządzenia, gdy ktoś siedzi na fotelu masującym, ponieważ może to spowodować wypadek lub obrażenia, jeśli urządzenie przewróci się.
- 16) Nie używaj tego urządzenia na urządzeniach grzewczych, takich jak koc elektryczny.
- 17) Nie kładź panelu sterującego na siedzeniu podczas użytkowania.
- 18) Urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka o kształcie pasującym do wtyczki.

Opis uziemienia

Urządzenie musi być uziemione. W przypadku awarii funkcjonalnej maszyny można zastosować uziemienie w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem.

Urządzenie wyposażone jest w kabel zasilający z przewodem uziemiającym sprzęt i wtyczkę z uziemieniem.

Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które zostało prawidłowo zainstalowane i uziemione w pełni zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Ostrzeżenie

Jeśli przewód uziemiający urządzenia nie jest prawidłowo podłączony, może to spowodować porażenie prądem. Jeśli masz pytania dotyczące prawidłowego uziemienia tego urządzenia. Prosimy o zlecenie kontroli profesjonalnemu elektrykowi.

Nawet jeśli wtyczka i gniazdo podłączone do urządzenia są na wyposażeniu, nie można ich modyfikować.

Proszę powierzyć profesjonalnym elektrykom zainstalowanie odpowiednich gniazd, urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem.

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka o odpowiednim kształcie wtyczki.

Urządzenie nie może korzystać z adaptera.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić, kontaktując się z autoryzowanym przez firmę punktem serwisowym.

Zastosowanie

Fotel służy do masażu ciała, łagodzenia zmęczenia, poprawy krążenia krwi, przyspieszania regeneracji oraz zmniejszania poziomu stresu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie wejściowe - 220-240 V

Częstotliwość prądu - 50/60Hz


Moc 130 W

Maksymalny czas pracy - 30 minut

BUDOWA FOTEŁA

- Poduszka przy głowie
- Poduszka na barki
- Głośnik
- Kontroler fotela
- Panel elektryczny
- Osłona boczna
- Poduszka ramienna
- Poduszka siedziska
- Poduszka łydek i stóp
- Podświetlenie LED fotel

Masaż 3D od szyi do
pośladków

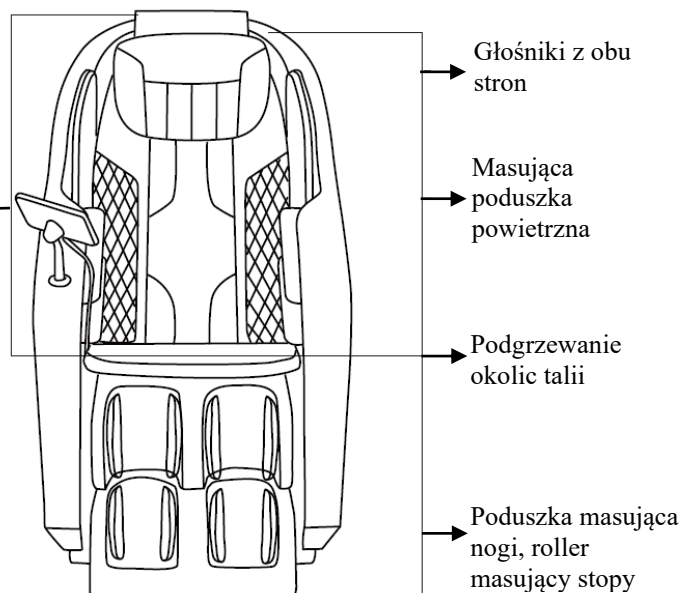


INSTALACJA

Pozycja montażu

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca na odchylenie krzesła. Upewnij się, że miejsce, gdzie będzie znajdować się fotel jest czyste oraz nie leżą tam żadne kable.

Ostrzeżenie

Pamiętaj, aby ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji „0” przed odłączeniem przewodu zasilającego podczas przenoszenia.

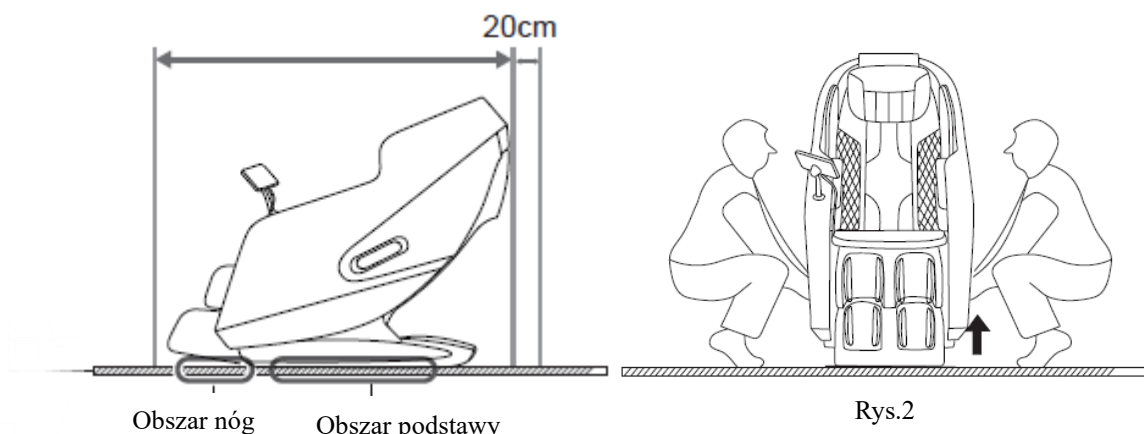

Instrukcja dotycząca przenoszenia

- 1) Przytrzymaj dolną część ramy podstawy po obu stronach, a następnie unieś ją i przesunij (Patrz rys. 2). Podnieś fotel do masażu, aby poruszać się po wrażliwym podłożu, takim jak drewniana podłoga.
- 2) Następnie włóż rękę do dolnej części ramy siedziska, aby przytrzymać stalową ramę. Podnieś ją tak, aby można było zabezpieczyć plastikowe części na zewnątrz ramy siedziska.
- 3) Ustaw urządzenie na podłodze.


Uwaga! Odstawiaj urządzenie powoli i uważaj, aby nie przygnieść stóp. Nie otwieraj podnóżka, dopóki urządzenie nie będzie całkowicie płasko ułożone. Nagłe zwolnienie rączki spowoduje powrót podnóżka do pierwotnej pozycji. Podłoga może być uszkodzona, dlatego zaleca się położyć na podłodze dodatkowe zabezpieczenie.

UWAGA

- Nie ciągnij ani nie pchaj urządzenia, gdy nie jest zamontowane.
- Nie trzymaj płyty bocznej ani plastikowej części poza ramą siedziska podczas przemieszczania. W przeciwnym razie może to spowodować awarię lub obrażenia ciała.
- Nie przesuwaj urządzenia, gdy siedzą na nim ludzie. W przeciwnym razie może to spowodować wypadek.
- Przed przeniesieniem urządzenia, wyłącz zasilanie i upewnij się, że oparcie i nóżki zostały całkowicie obniżone. W przeciwnym razie urządzenie może ulec awarii lub może dojść do obrażeń ciała.

Inna metoda przesuwania- użyj tylnego kółka do przesuwania fotela masującego. Naciśnij przycisk „”, aby wyłączyć wszystkie funkcje. Ustaw oparcie i nogi urządzenia w pierwotnym położeniu. Naciśnij wyłącznik zasilania w dolnej części tylnej części urządzenia do pozycji „0” (wyłączone), a następnie odłącz wtyczkę zasilającą. Odchyl krzesło w dół o około 45 stopni, aby je przesunąć (patrz rys. 3).



Uwaga Nie naciskaj zbyt mocno, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia spowodowanego całkowitym upadkiem fotela. Jeśli używasz kółka do przenoszenia urządzenia, umieść na podłodze zabezpieczenie, aby uniknąć zarysowania podłogi.

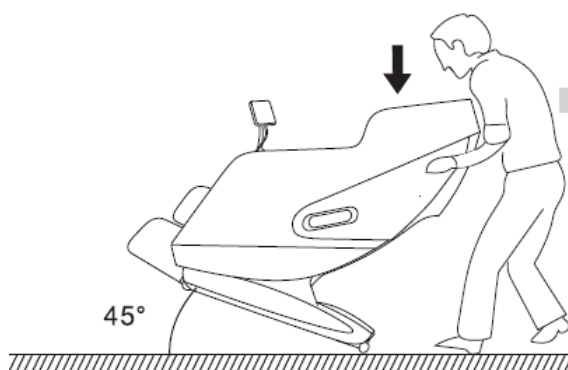

Rys. 3

Sprawdź otoczenie. Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt ani innych przedmiotów.


Upewnij się, że między szczelinami maszyny nie ma nic. Przed masażem upewnij się, że w nodze, stopie i innych pozycjach nie ma ciał obcych.

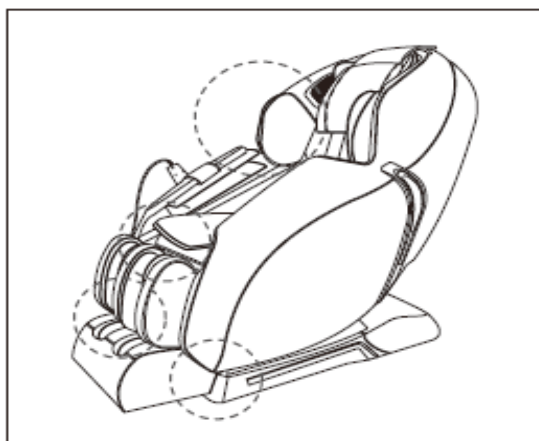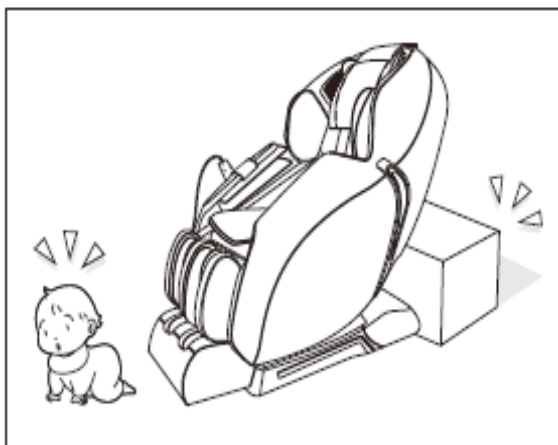

Uwaga

- Nie wkładaj rąk, palców, stóp ani głowy w szczelinę między dolną częścią nogi, a siedziskiem lub podłokietnikiem.
- Upewnij się, że nic nie znajduje się pomiędzy wszystkimi częściami urządzenia przed rozpoczęciem masażu.
- Nie wkładaj rąk, ramion ani głowy między oparcie, a tylną pokrywę.
- Nie kładź zwierząt na fotelu (siedzisko, oparcie, poręcz, noga itp.).

Sprawdź, czy tkanina nie jest uszkodzona i nie ma pęknięć.


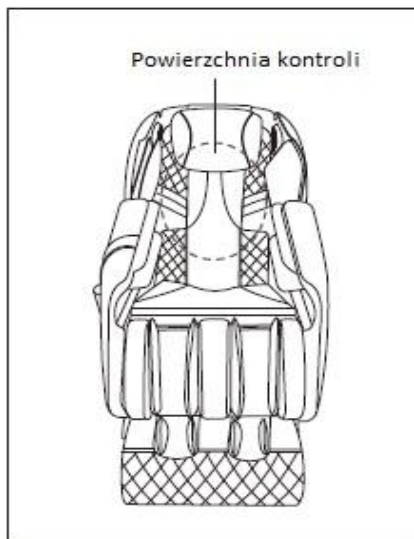


Uwaga

Przed użyciem zdejmij tkaninę z fotela tak aby mieć dostęp do zaznaczonego na zdjęciu miejsca. Upewnij się, że materiał jak i inne części nie są uszkodzone. (Nieważne jak niewielka będzie usterka, jeżeli występuje należy natychmiastowo zaprzestać użytkowania, odłączyć urządzenie od prądu i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.) Używanie urządzenia z usterką może spowodować uraz lub porazić prądem.

WŁĄCZANIE ZASILANIA

Włóż końcówkę przewodu zasilającego z tyłu skrzynki elektrycznej fotela do masażu, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego. Ustaw główny przełącznik znajdujący się z tyłu skrzynki elektrycznej fotela do masażu na pozycję „1”.

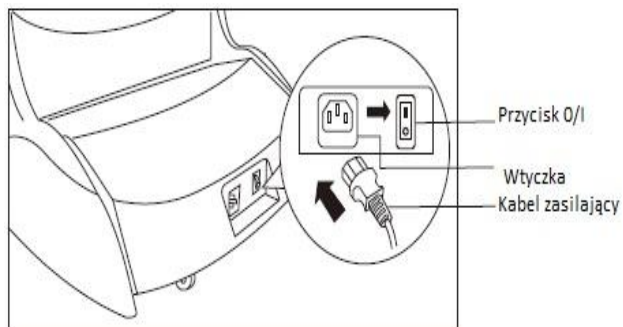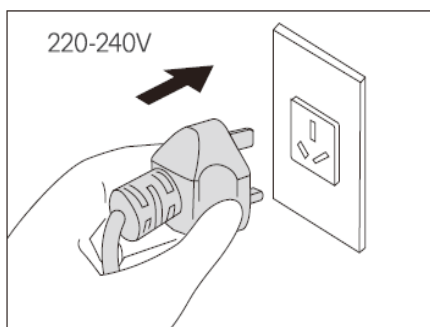





Uwaga

- Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Przed rozpoczęciem masażu upewnij się, że między wszystkimi częściami urządzenia nie ma nic. Upewnij się, że zasilanie jest dobrze podłączone. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub przegrzanie i wywołać pożar.
- Proszę używać 220V,50Hz.AC
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki zasilania mokrymi rękami.
- Nie używaj transformera bez zgody. Może to spowodować pożar lub przegrzanie.
- Nie podłączaj ani nie wyłączaj urządzenia do prądu mokrymi rękami

Parowanie Bluetooth- włącz Bluetooth w swoim urządzeniu, aby wyszukać nazwę modelu urządzenia („806A”) i połączyć się z nim. Muzyka odtwarzana z urządzenia będzie odtwarzana z wbudowanego głośnika fotela.

KONTROLER FOTELA

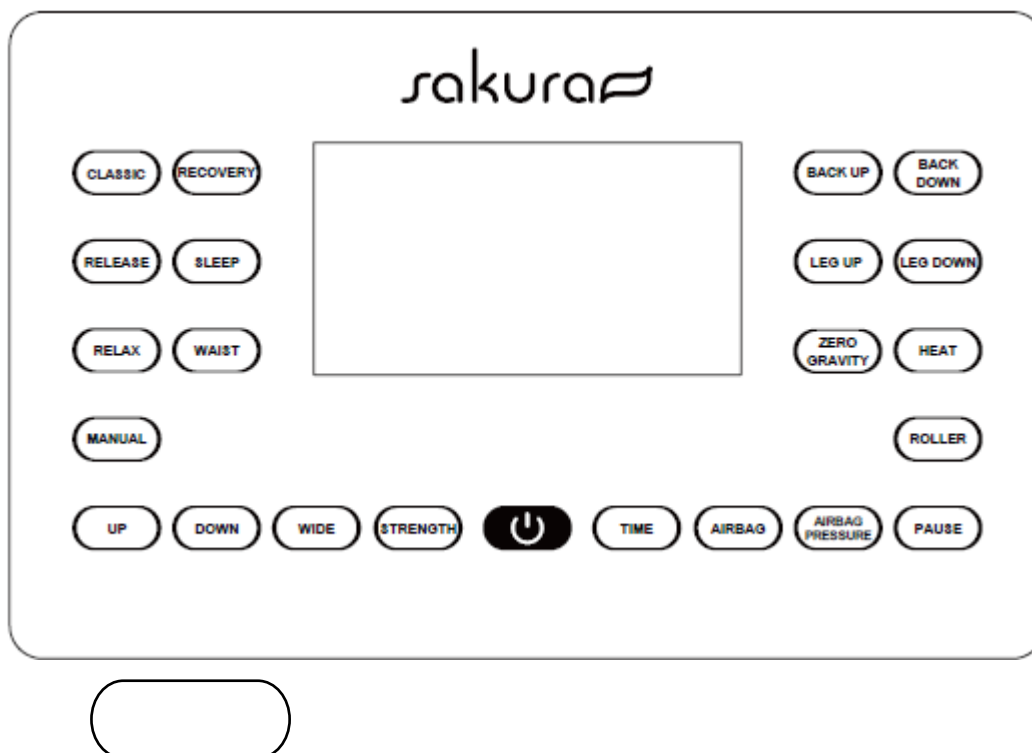


	Fotel masujący automatycznie odchyła się pod kątem, aby rozpocząć wykrywanie pozycji ramion. Po wyłączeniu ekran wyświetlacza gaśnie, a fotel masujący wraca do pozycji gotowości.
	Ten tryb działa na szyję, talię, biodra i inne części ciała, równomiernie masując za pomocą ugniatania, uderzeń i masowania punktowego. Kombinacja ruchów jest bogata w różne stopnie intensywności, z okazjonalną funkcją rozciągania.
	Naciśnij ten klawisz, aby włączyć wszystkie funkcje. Następnie naciśnij ponownie, aby kontynuować przerwany program.
	Ten tryb, oparty na ugniataniu, masowaniu i innych technikach, zwiększa czas trwania, siłę i rytm masowania dolnej części pleców.
	Ten tryb skupia się głównie na szyi i ramionach, oferując ugniatanie szyi, masowanie ramion oraz uderzenia.
	Tryb przeznaczony do masażu podczas snu, obejmujący masaż szyi, talii, dolnej części pleców oraz funkcję kołyski.
	Ten tryb skupia się głównie na masażu tajskim, obejmującym ugniatanie, masowanie, uderzenia oraz inne funkcje.
	Tryb dedykowany do masażu talii, ugniatania, uderzeń i masowania.
	Po włączeniu fotel odchyła się maksymalnie, a nogi są uniesione na najwyższy poziom. Po wyłączeniu oparcie wraca do pewnego kąta, a podnózek opada do określonego poziomu.
	Naciśnij, aby unieść fotel i zatrzymać się w aktualnej pozycji.
	Naciśnij, aby opuścić fotel i zatrzymać się w aktualnej pozycji.
	Naciśnij, aby unieść podnózek i zatrzymać się w aktualnej pozycji.

LEG DOWN	Naciśnij, aby opuścić podnózek i zatrzymać się w aktualnej pozycji.
STRENGHT	Naciśnij, aby dostosować intensywność masażu. Każde naciśnięcie zmienia jeden z 5 poziomów regulacji.
WIDE	Naciśnij ten przycisk, aby dostosować "szerokość, średnią i wąską" głowicy masującej. Za każdym razem zmienia się szerokość. (Uwaga: funkcja działa tylko w trybie manualnym podczas ugniatań, masowania, stukania i nacisku palców).
MANUAL	Tryb automatyczny można zmienić na tryb manualny. Dostępne różne tryby do wyboru: masaż, ugniatanie, oklepywanie, uderzanie, shiatsu, ugniatanie i stukanie, ugniatanie i skrobanie, cykl sekwencyjny.
HEAT	Włącz/Wyłącz funkcję podgrzewania. (Domyślnie jest wyłączona przy uruchomieniu).
ROLLER	Włącz/wyłącz roller.
AIRBAG PRESSURE	Łącznie można regulować 5 poziomów intensywności. Domyślnie ustawiony jest poziom średni po uruchomieniu. Naciśnij przycisk raz, aby przełączyć na kolejny poziom, przechodząc cyklicznie.
AIRBAG	Przełącz pozycję masażu za pomocą poduszek powietrznych.
UP	Naciśnij przycisk regulacji w górę, aby przesunąć mechanizm masażu do góry. Można regulować zarówno w trybie gotowości, jak i podczas pracy.
DOWN	Naciśnij przycisk regulacji w dół, aby przesunąć mechanizm masażu w dół. Można regulować zarówno w trybie gotowości, jak i podczas pracy.
TIME	Naciśnij, aby ustawić czas działania urządzenia. Każde kliknięcie zmienia czas między 5, 10, 15, 20, 25 i 30 minut.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Uwaga Dzieci nie mogą używać tego urządzenia. Nie pozwalaj dzieciom bawić się na fotelu do masażu ani wspinać się na łydki, siedzisko, masaż stóp, oparcia lub podłokietniki. W przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub obrażenia.


1. Po użyciu, wciśnij „⏻”, aby wyłączyć fotel, powróci on wtedy do stanu początkowego (stan pionowy).
2. Powoli zdejmij nogi z części do masażu nóg.

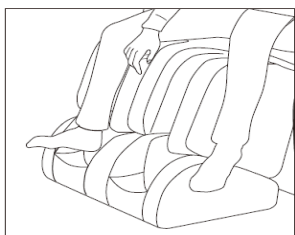

3. Wyłącz fotel przyciskiem

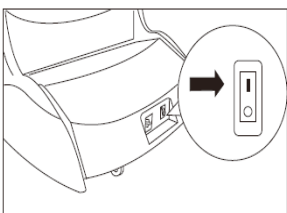


4. Odłącz fotel od głównego zasilania.

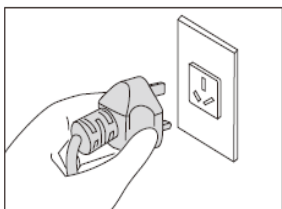

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA


Czyszczenie powierzchni skórzanych:

Wytrzyj skórę miękką, suchą szmatką. Do czyszczenia nie używaj środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna i preparaty na bazie alkoholu. Podczas używania dostępnych na rynku produktów do pielęgnacji skóry (szmatek) należy przestrzegać instrukcji. Zanurz miękką szmatkę w wodzie z neutralnym detergentem 3%-5% i dokładnie ją wykręć. Wytrzyj skórzaną powierzchnię miękką szmatką i poczekaj aż wyschnie. Nie używaj dmuchawy do wysuszenia powierzchni. Nie używaj dżinsu ani kolorowych tkanin do wycierania urządzenia, ponieważ kolor tkaniny zostanie zabarwiony na powierzchni skóry syntetycznej. Podczas używania farby do włosów należy przykryć część kontaktową ręcznikiem, ponieważ skóra syntetyczna może zmienić kolor. Jeśli wystąpiły problemy z usunięciem zabrudzenia, proszę zanurzyć piankę do czyszczenia na bazie tlenków w neutralnym detergencie i użyć do przetarcia zabrudzenia.

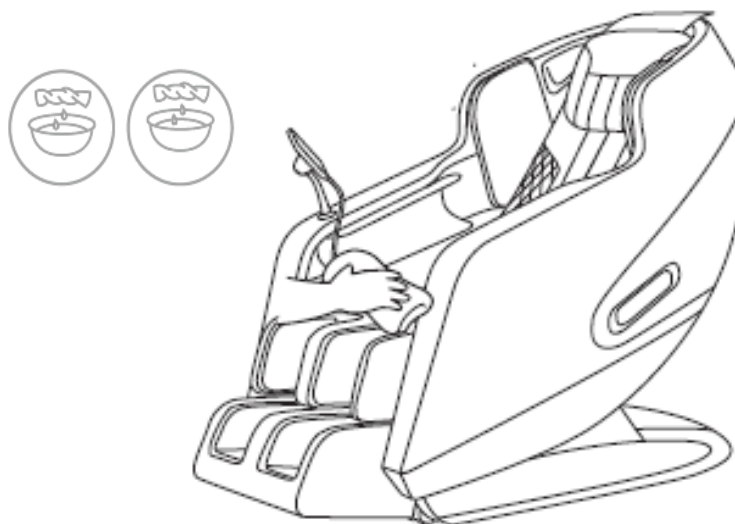

Czyszczenie powierzchni plastikowych

Wytrzyj skórę miękką, suchą szmatką. Zanurz miękką szmatkę w wodzie zawierającej neutralny detergent, wykręć ją do sucha i wytrzyj plastikową część urządzenia. Nie używaj środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki, benzyna, preparaty na bazie alkoholu itp. Pozostaw do wyschnięcia.

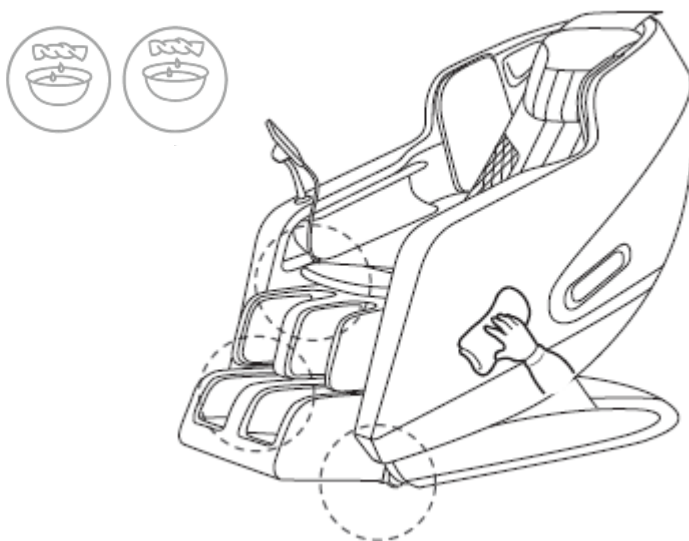

PYTANIA

* Dźwięk pracy fotela masującego

Dźwięk wytwarzany przez fotel masujący jest generalnie spowodowany strukturą ruchu rolek masujących.

* Czy wzrost może mieć wpływ na jakość masażu?


Gdy użytkownicy o wzroście poniżej 145 cm lub powyżej 180 cm stosują masaż górnej części ciała oraz masaż łydek i stóp w tym samym czasie, mogą odczuwać słabszy masaż w okolicy łydek i stóp.

*Zbyt duży nacisk na stopy

Użyj przycisku „airbag pressure” aby ustawić moc poduszek powietrznych na najniższy tryb. Zmniejszenie siły masowania w okolicach łydek może również zmniejszyć uczucie ucisku stóp.

* Na co powinniśmy zwrócić uwagę w czasie transportu?

- Zwróć uwagę na następujące kwestie:
- Proszę odchylić oparcie fotela masującego do najniższej pozycji, aby ułatwić poruszanie się.
- Nie siadaj na siedzeniu podczas transportu.
- Naciśnij przycisk, aby włączyć zasilanie.
- Naciśnij przycisk „zero gravity”, aby całkowicie odchylić oparcie.
- Ustaw główny przełącznik zasilania do pozycji „0” i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- W przypadku oryginalnych pudełek należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest owinięty na urządzeniu i położyć go na powierzchni siedziska.
- W przypadku braku oryginalnych kartonów, aby zapobiec zarysowaniom i wibracjom podczas transportu należy dokładnie zabezpieczyć fotel.

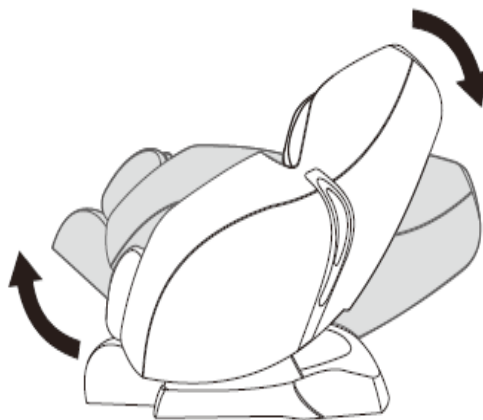

* Czy osoby, które mają problemy zdrowotne mogą korzystać z masażu?

Osoby, które mają problemy zdrowotne powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego produktu. Masaż zwany „stymulacja nacisku dotykowego” poprzez ucisk mięśni, łagodzi napięcie mięśniowe i zwiększa ukrwienie. W zależności od różnych patogenów masaż może spowodować pogorszenie stanu. Przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.

* Ile zużycia energii miesięcznie podczas korzystania z tego produktu?

Według 30 minut dziennie zużycie energii tego produktu wynosi około 1,5 kWh miesięcznie.

* Czy to ma znaczenie, że czuję, różnicę w sile masażu między lewym i prawym kołem masującym.

Ze względu na strukturę ruchu podczas masażu można poczuć różnicę w sile lewego i prawego koła masującego. Aby zasymulować najbardziej naturalną technikę masażu, fotel przyjmuje strukturę ruchu, która umożliwia naprzemienne uderzanie lewego i prawego koła masującego w plecy. W trakcie masażu specyficzne położenie lewego i prawego koła masującego stykające się z plecami może się nieznacznie różnić, co prowadzi do innego odczucia siły masażu po lewej i prawej stronie.

*Dla jakiej grupy wiekowej jest odpowiedni fotel masujący?

Ten fotel do masażu jest odpowiedni dla osób w wieku od 18 do 75 lat. Osoby niepełnoletnie i starsze muszą być pod opieką opiekuna podczas korzystania z tego urządzenia.

Problem	Przyczyny i rozwiązania	
Produkt nie działa	Wtyczka zasilania produktu nie jest podłączona, a główny przełącznik zasilania nie jest włączony	Podłącz wtyczkę zasilania i ustaw przełącznik zasilania do pozycji „1”
Przestał pracować podczas masażu	Skończył się czas masażu	Jeśli chcesz ponownie wykonać masaż, włącz go
	Przegrzanie silnika z powodu zbyt długiej pracy	Wyłącz fotel i odczekaj, aż silnik ostygnie
Podczas masażu zatrzymują się kółka masujące, a fotel przy dużym oporze generuje alarmy dźwiękowe.	Fotel napotyka zbyt duży opór	Wyłącz zasilanie i wyreguluj pozycję siedzącą, a następnie włącz ponownie fotel
Nie można regulować pozycji nóg	Możliwe przeszkody w okolicach fotela	Usunąć przeszkody w okolicy fotela przed jego uruchomieniem
Koło masujące nie osiąga pozycji ramienia ani szyi	Wykrywanie barku może być niższe niż rzeczywista pozycja	Po dopasowaniu pozycji siedzącej ponownie zbadać pozycję barków

Jeżeli fotel przestał działać podczas masażu, może to również być spowodowane zbyt dużym obciążeniem.

Specyfikacje:

Nazwa produktu: FOTEL MASUJĄCY SAKURA COMFORT PLUS

Numer produktu: 806

Napięcie znamionowe: 220V

Częstotliwość znamionowa: 50Hz

Moc znamionowa: 120W

Maksymalny czas pracy: 30min

Wysokość w pionie: 1480 x 770 x 1130mm

Wysokość w poziomie: 1730 x 770 x 890mm

Waga brutto: 104kg

Waga netto: 90kg

Długość kabla: 190.5cm

Temperatura pomieszczenia podczas użytkowania: 0C~35C°

Względna wilgotność pomieszczenia: 20%~80%

Temperatura przechowywania: -5C~35C°

Poziom wilgotności: 20%~80%

Funkcje bezpieczeństwa: ochrona przed przegrzaniem i przepięciem

Maksymalna waga użytkownika: 100kg

Zestaw zawiera: fotel do masażu, panel sterujący, kabel zasilający, instrukcję

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP SP. Z O.O. w następujących przypadkach:
 - a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia

elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.