ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

Saeyang Marathon 3 Champion New freesur




Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2025

Professionaalne frees Marathon 3 Champion New iseloomustab kõrge kvaliteet, väikesed mõõtmed ja kaasaegne välimus. Selge ja loetav juhtpaneel, intuitiivne kasutamine. Sobib suurepäraselt nii kogenud kui ka algajatele kasutajatele. Seade on varustatud väga tugeva peaga, mille ergonoomiline kuju ja kergus muudavad selle kasutamise puhtaks naudinguks.
Pea on varustatud TWIST-LOCK tüüpi freeside lukustusega, mis võimaldab freesi ühe liigutusega vahetada.

ENNE SEADME VÕRKU ÜHENDAMIST TULB KONTROLLIDA, ET PINGE LÜLITI ON SEADISTATUD 220 V-LE. SEADME ÜHENDAMINE 110 V-LE PÕHJUSTAB SEADME PÕLEMISE.

Ehitus:

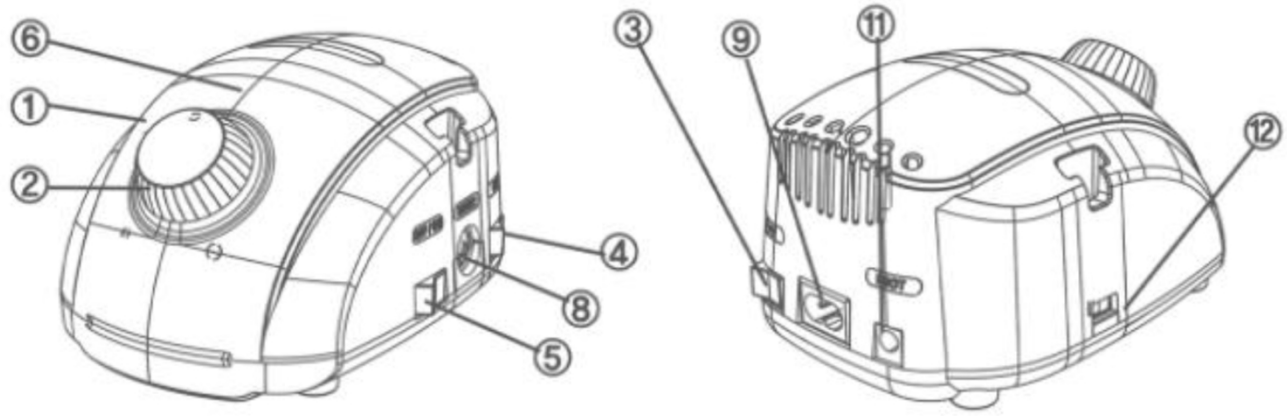

1. Seadme alus
2. Pöörlemiskiiruse reguleerimine
3. Käe/jala juhtimislüliti
4. Pöörlemiskiirus
5. Lüliti
6. Diood
8. Pistikupesa pea jaoks
9. Jalaga ajami pistikupesa
11. Toitekaabel
12. Pinge valik (ei tohi lülitada 110 V-le)

Tehnilised andmed:

Alus:


- toide: 110–240 V/50–60 Hz
- mõõtmed: 118 x 156 x 78 mm
- võimsus: 45 W
- parempööre ja vasakpööre
- lüliti ja pöörlemiskiiruse reguleerimine alusel
- sujuv pöörlemiskiiruse reguleerimine vahemikus 0 kuni 30 tuhat
- twist-lock käepide (freesi vahetamine ühe liigutusega)
- väljundpinge 30 V

Peak:

Peak	Pöörded	Pöördemoment	Võimsus	Mõõtmed (mm)		Mass (g)
				Pikkus	Läbimõõt	
H200	0 – 35 000	2,9 Ncm	45 W	129	22	143
SH37LN	0 - 40 000	4,5 Ncm	45 W	152	28	210
H35SP1	0 – 35 000	3,2 Ncm	45 W	152	28	210
H37LSP	0 – 35 000	3,2 Ncm	45 W	154	30	215

SOOVITATAVAD KIIRUSED SÕLTUVALT FREESI TÜÜBIST

Maksimaalne pöörlemiskiirus

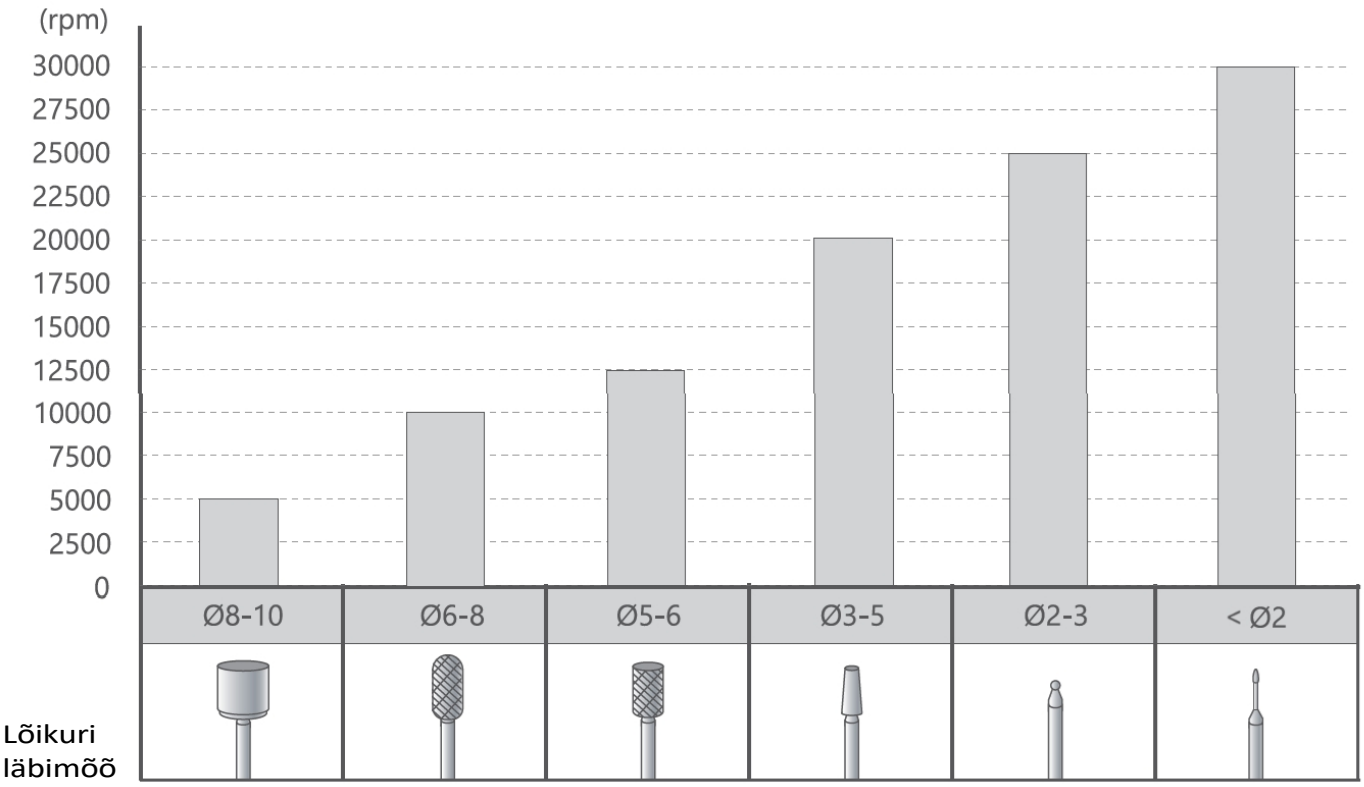

Tähelepanu! Freesi tuleb vahetada pärast freesmasina väljalülitamist lülitiga (nr 5 skeemil). Pöörlemiskiiruse reguleerimise potentsiomeetri (nr 2 skeemil) keeramine miinimumini ei lülita freesmasinat välja, vaid vähendab selle pöörlemiskiirust miinimumini (palja silmaga nähtamatu). Freeseri vahetamine sisse lülitatud freesmasinal minimaalse pöörlemiskiirusega võib põhjustada pea ülekuumenemist ja selle tagajärjel kahjustusi (mis ei kuulu garantii alla).

Tähelepanu! Pead ei tohi märjaks teha. Neid ei tohi desinfitseerida liiga suure koguse vedelikuga. Pea sisse sattunud vesi või desinfektsioonivedelik võib seda kahjustada. Enne võimalikku desinfitseerimist eemaldage pealt tolm.
Soovitatav on pead hooldada selleks ettenähtud vahenditega**.**

Tähelepanu! Pead tuleb regulaarselt puhastada ja kaitsta tolmu eest.
Vigastuste ja tolmu tõttu tekkinud vigastuste tõttu ei võeta kaebusi arvesse.

Tähelepanu! Kinnituse avamine töö ajal kahjustab seadet. Freeside vahetamine mootori töötamise ajal kahjustab sidurit. See kahjustus ei kuulu garantii alla. Freeside vahetamine peab toimuma kinnituse avatud (lukustamata) asendis ja sel ajal peab freesmasin olema välja lülitatud.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne kosmeetikakabinettides kasutamiseks mõeldud seade. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teenindusettevõtte (ACTIVESHOP Sp. z o.o.) töötaja.
3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, märgades kohtades ega märgade kätega, et vedelikud ei satuks seadmesse.
4. Järgmistes juhtudel tuleb pistik kohe pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega:
a) vedelik on sattunud seadmesse, b) seade eritab imelikku lõhna, suitsu või tekitab imelikke helisid, c) toitekaabel on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus keegi võib toitekaablile astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitekaabel pistikupesast välja tõmmata pärast iga seadme kasutamist.
7. Ärge pistke midagi seadme avasse. Kui avasse satub võõrkeha, tõmmake pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele kärule, riiulile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme kindlaksmääratud kasutusaja tagamiseks on soovitatav oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisselülitamise ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).
10. Toide peab vastama nimikilbil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, võib see rikkuda või isegi põleda.

TÄHELEPANU:

1. Toitejuhtme kahjustumise või muude rikete korral pöörduge ohutuse tagamiseks volitatud teenindusse.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja füüsilise või vaimse puudega inimesed ning inimesed, kellel puudub kogemus ja teadmised seadme kohta, kui neile tagatakse järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud ohte.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta, viibivad selle läheduses.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Elektriseadme väärkasutamine või sellega kokkupuutumine võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida laste käeulatusest eemal.

SEADME KÄITLEMINE



Kasutatud elektriseadmed, instrumendid ja pakendid tuleb viia ringlussevõtu keskustesse vastavalt keskkonnakaitse nõuetele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse. Tuleb järgida selliste seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitseks vastavalt direktiivile 2012/19/EL kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja
eraldi viia kasutatud elektroonikaseadmete kogumispunktidesse.
Kasutusaja lõpus ja ka vanad seadmed sisaldavad täisväärtuslikke ringlussevõetavaid osi, mistõttu tuleb need anda ringlussevõtuks. Seetõttu tuleb need viia vastavatesse kogumispunktidesse, samuti võib need anda ACTIVESHOP Sp. z o.o. firmale.

SÄILITAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (–) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas ruumis, mille suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Kasutustemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega kukutada, mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele avaldada.